

BEST PRACTICE

Læs instruktion før ibrugtagning

- Anvend kun elværktøjet til det formål som beskrevet i medfølgende manual.

Følg altid anbefalinger for brug




- Anbefalet brug: Oprulning af 20 lastestropper, 5 min. pause.
- Sørg altid for at lastestroppen ligger samlet, således lastestroppens krog ikke kan gribe fat i omkringliggende objekter.
- Ved oprulning, vær da opmærksom på krogen på lastestroppen og nedsæt oprulningshastigheden når krogen nærmer sig elværktøjet.

Overbelast aldrig elværktøjet

- Oprul altid direkte op (vertikalt) for at lette oprulningen. Træk ikke lastestroppen hen af jorden eller over gods under oprulning. Krogen kan risikere at gribe fat i omkringliggende objekter og overbelaste elværktøjet.
- Undgå at oprulle meget snoede bånd op. Det belaster unødigt produktet og produktet forbruger unødigt meget strøm. I værste tilfælde kan det medføre beskadigelse af el-motoren.

Opbevaring af elværktøj

- Efter brug sørg altid for at elværktøjet ligger tørt.
- Efter brug i mudret og saltholdigt (nær havn) miljø, aftør elværktøjet med en ren klud.
- Ved oprulning af beskidte lastestropper aftør da elværktøjet med en ren klud.

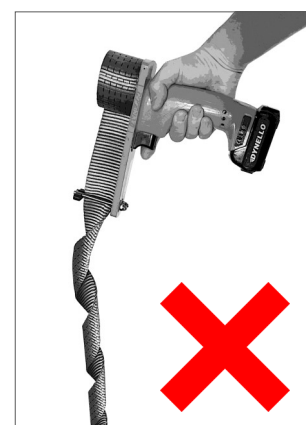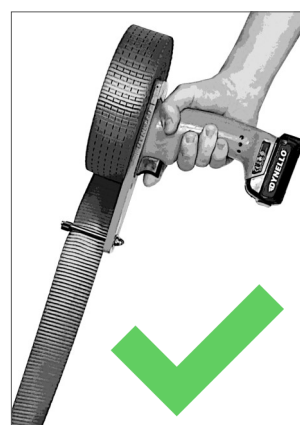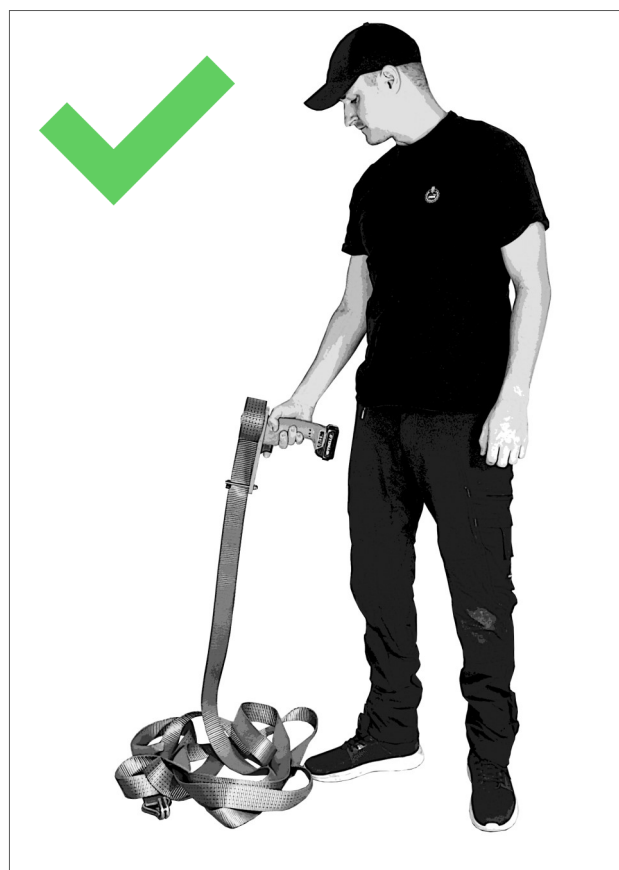

LITHIUM-ION BATTERIER

- Oplad et batteri helt inden første brug.
- Opladningstemperaturen for et litium-ion batteri skal være mellem +10°C og +40°C for at undgå forringelse.
- Undgå at genoplade et batteri med en billader under en forrude udsat for direkte sollys.
- Oplad ikke et batteri inde i et kabinet (f.eks. et etui eller en æske), da dette kan forårsage overophedning, der kan beskadige batteriet.
- Brug og opbevaringstemperatur af et litium-ion batteri skal være mellem -30°C og +40°C for at undgå forringelse.
- Den ideelle omgivelsestemperatur til genopladning, brug og opbevaring af et lithium-ion-batteri er ca. 20°C.
- En negativ temperatur under 0°C reducerer batteri levetiden, fordi elværktøjet forbruger mere strøm og accelerere afladningen.
- Forhøjede temperaturer over 40°C kan beskadige batteriet permanent. Dette sker dog ikke med det samme; gentagen brug ved forhøjede temperaturer skal forekomme for at forårsage skade. Efterlad aldrig din batteri under en forrude, et vindue eller i en bagagerum, hvis udetemperaturen er høj.
- Oplad aldrig batteriet når det er isat elværktøjet.

