



WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitsinformationen, Sicherheitshinweise, Anweisungen und Bedienungsanleitungen.

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Ihr Dynello-Produkt, sowie weitere Produkte von Dynello, wurden für das Aufrollen von Zurrgurten (gem. EN 12195-2) entworfen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- **Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, der im beiliegenden Handbuch beschrieben ist** (oben geschrieben)
- **Sorgen Sie vor dem Aufrollen immer dafür, dass der Zurrgurt auf einem Haufen liegt, damit der Haken des Gurtes sich nicht an umliegenden Gegenständen festhakt.** Es kann beim Aufrollen sonst zu gefährlichen Situationen mit eventuellen Personenschäden führen.
- **Bewegen Sie sich während der Bedienung des Elektrowerkzeuges nicht.** Der Verlust der Kontrolle über das Werkzeug kann Personenschäden zur Folge haben.
- **Achten Sie während des Aufrollens auf den Haken des Zurrgurtes und senken Sie die Aufrollgeschwindigkeit, sobald der Haken sich dem Elektrowerkzeug nähert.** Es kann zu Personenschäden kommen, wenn der Zurrgurt unaufmerksam aufgerollt und der Haken dabei außer Acht gelassen wird.
- **Berühren Sie während des Einsatzes nicht die rotierenden Teile des Elektrowerkzeuges,** da hierbei ein Verletzungsrisiko besteht.
- **Lösen Sie den Aufrollknopf sobald der Zurrgurt vollständig aufgerollt ist.** Ein unnötig langes Gedrückthalten kann zu einer Überlastung des Gerätes und Schäden am Elektrowerkzeug und/oder an Personen verursachen.
- **Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.** Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Gerät, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren und/oder Sachschäden führen.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur in unmittelbarer Nähe des Spanngurts.** Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht.
- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur, wenn das Spanngurt gesammelt und vereinheitlicht ist.** Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht.



WEITERE SICHERHEITSHINWEISE


- **Ziehen Sie den Spanngurt beim Aufwickeln nicht über den Boden.** Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen.
- **Ziehen Sie den Spanngurt beim Aufwickeln nicht über den Waren.** Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen.
- **Achten Sie beim Aufrollen des Elektrowerkzeugs immer auf den Spanngurt und Ihre Umgebung.** Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht.
- **Achten Sie beim Aufrollen immer auf den Haken im Spanngurt.** Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht.
- **Verringern Sie die Aufwickeln-geschwindigkeit, wenn sich der Haken nähert, indem Sie den Druckknopf am Elektrowerkzeug teilweise oder ganz loslassen.** Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht.
- **Lassen Sie den Druckknopf los, wenn der Spanngurt aufgewickelt ist.** Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs führen.
- **Halten Sie den Druckknopf nach dem Aufwickeln nicht gedrückt.** Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen.



- i** Verringern Sie die Aufwickeln-geschwindigkeit, wenn Sie ca. 2 Meter Spanngurt links.



- i** Lassen Sie den Druckknopf vollständig los, während der Haken vom Boden abhebt.

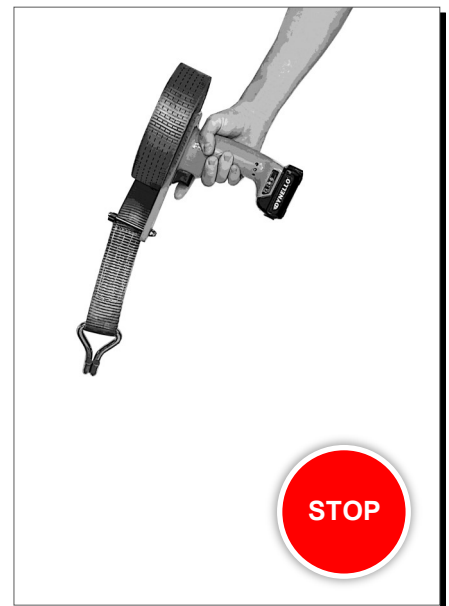

- i** Stoppen Sie das Aufwickeln und lassen Sie den Druckknopf los, wenn der Spanngurt aufgewickelt ist.

SICHERHEIT DRITTER

- Das Elektrowerkzeug darf nicht von Personen (hierunter Kindern) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder mit unzureichender Erfahrung bedient werden, es sei denn dies geschieht unter Aufsicht oder es erfolgt eine Einweisung im Gebrauch des Gerätes durch die Person, die verantwortlich für die Sicherheit der betreffenden Person ist.
- Kinder sind zu beaufsichtigen und es ist sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Elektrowerkzeug spielen.
- Beachten Sie Ihre Umgebung und verwenden Sie niemals das Elektrowerkzeug, wenn das Risiko besteht, dass gefährliche Situationen entstehen könnten.